


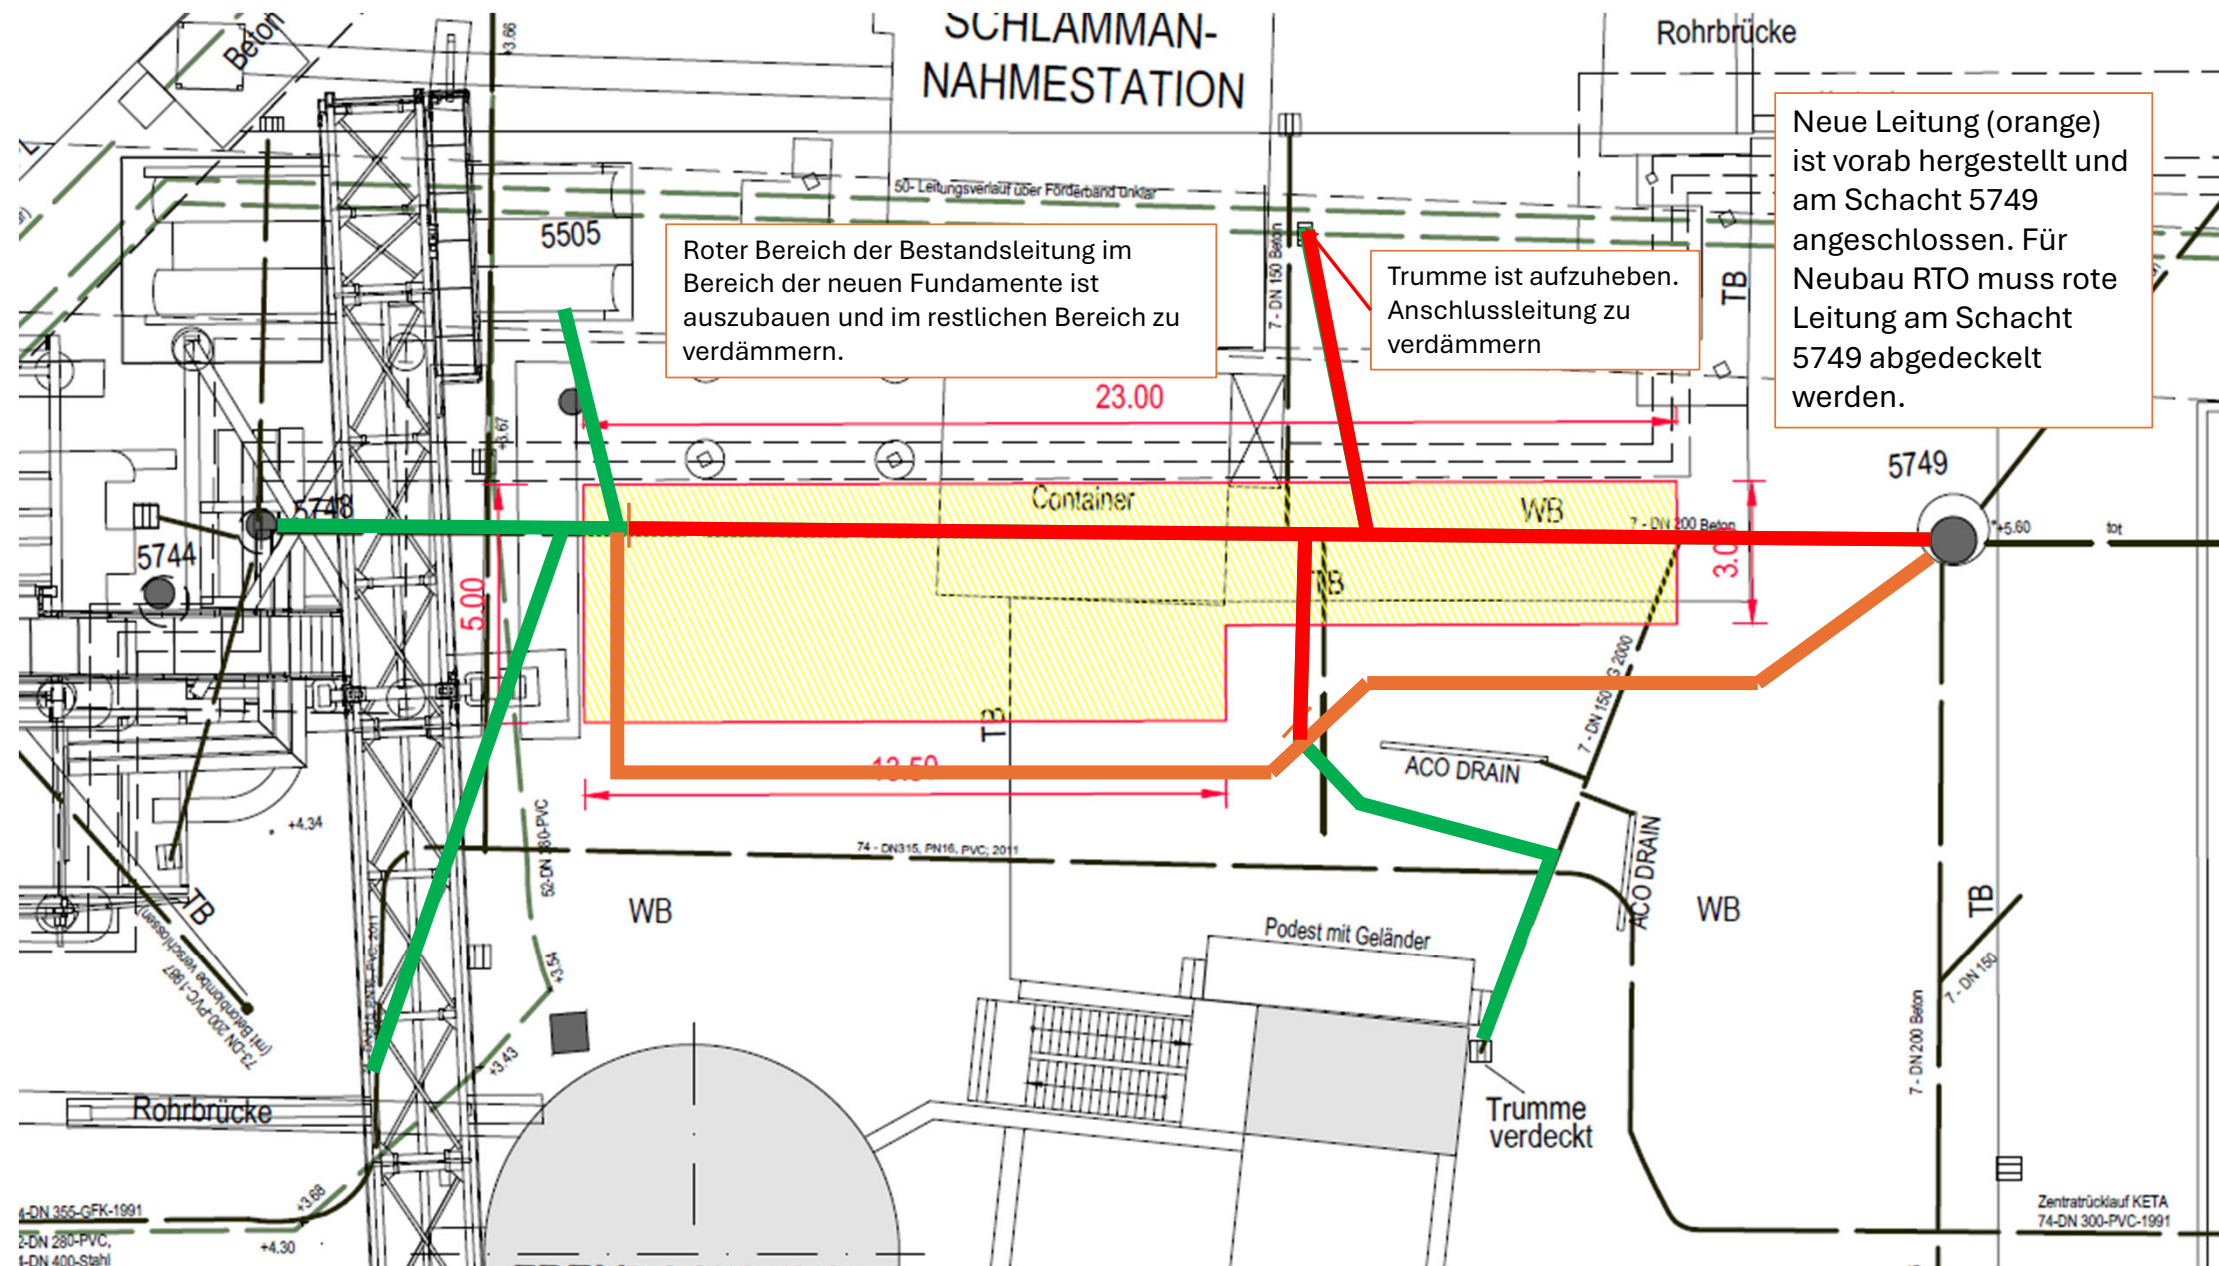

Roter Bereich der Bestandsleitung im Bereich der neuen Fundamente ist auszubauen und im restlichen Bereich zu verdämmern.

Trumme ist aufzuheben. Anschlussleitung zu verdämmern

Neue Leitung (orange) ist vorab hergestellt und am Schacht 5749 angeschlossen. Für Neubau RTO muss rote Leitung am Schacht 5749 abgedeckelt werden.

- Bestehende Leitung
- Alter Leitungsverlauf
- Neuer Leitungsverlauf